
► Пульт дистанционного управления Primare C31

Руководство по эксплуатации



► Введение

Поздравляем с покупкой пульта дистанционного управления Primare C31! В данном руководстве описываются правила использования пульта для управления всеми устройствами Primare в Вашей системе.

Знакомство с пультом дистанционного управления Primare C31

Элегантный пульт C31 позволяет управлять всеми устройствами Primare в Вашей системе — просто и логично, нажатием кнопок.

Эргономичная конструкция

Пульт C31 исключительно удобно держать в руке, а его вес позволяет легко балансировать устройство на ладони во время нажатия на кнопки. Надёжная конструкция обеспечивает многолетнюю безупречную работу пульта.

Обеспеченное будущее

В пульт C31 заложена возможность обновления, заключающаяся в простой установке дополнительного чипа, так что с его помощью можно будет управлять и будущими устройствами Primare, которых пока нет на рынке.

Кнопка CODE

Кнопка **CODE** позволяет выбрать, каким конкретно из устройств Primare должен командовать пульт дистанционного управления C31.

При нажатии данной кнопки пульт переключается в один из трёх режимов, как указывает индикатор **CODE**:

Замена батарей

Если при нажатии кнопки **CODE** индикатор **CODE** горит тускло, следует заменить батареи в пульте C31.

Примечание: для замены используйте 2 щелочные («алкалиновые») батареи типоразмера AAA на 1,5 В.

Порядок замены батарей:

- Отвинтите четыре винта на задней панели C31 с помощью небольшой «часовой» крестовой отвёртки.
- Аккуратно поднимите заднюю панель и поместите её в сторону.
- Извлеките две батареи из батарейного отсека и установите две новые батареи AAA на 1,5 В, обязательно правильно соблюдая полярность установки, как обозначено внутри отсека.

| Индикатор CODE | Управление |
|----------------|--|
| не горит | Проигрыватели CD, процессор P30/SP30, тюнеры, интегрированные усилители |
| горит | Проигрыватели DVD, процессор P30/SP30, тюнеры, интегрированные усилители |
| мигает | Проигрыватели CD, предусилитель PRE30, тюнеры |

Примечание: через некоторое время для экономии батарей индикатор **CODE** меркнет. После нажатия на любую кнопку он вновь загорается.

Выключение режима PRE30

Если в Вашей системе предусилитель PRE30 не используется, режим управления PRE30 можно отключить:

- Извлеките из пульта C31 батареи, как описано ниже.
- Удерживая нажатой кнопку **STBY**, установите батареи назад.

Для восстановления работы режима PRE30:

- Извлеките из пульта C31 батареи, а затем, удерживая нажатой кнопку **DIM**, установите батареи назад.

Не дотрагивайтесь до печатной платы, поскольку это может повредить чувствительные электронные компоненты.

При утилизации израсходованных батарей берегите окружающую среду.


- Установите заднюю панель на место и закрепите её четырьмя винтами.

▶ Управление процессором или усилителем

В данном разделе описывается порядок управления с пульта C31 такими устройствами марки Primare, как процессор P30/SP30, интегрированный усилитель Primare, предварительный усилитель PRE30.

На рисунке показаны кнопки на пульте дистанционного управления C31, используемые для управления процессором или интегрированным усилителем Primare.

- Ⓐ Кнопка **STBY** позволяет выключить звук. При нажатии и удержании данной кнопки процессор или усилитель перейдёт в режим ожидания.
- Ⓑ Кнопки **▲** и **▼** используются для изменения громкости или для выбора пункта в меню процессора P30/SP30.
- Ⓒ Кнопка **MENU** выводит экранное меню процессора P30/SP30.
- Ⓓ Кнопкой **BAL/SETUP** можно выбрать, какую именно установку Вы будете изменять кнопками **▲** и **▼**.
- Ⓔ Кнопка **MUTE** позволяет выключить звук.

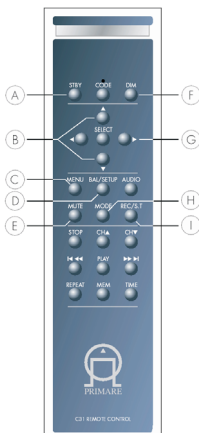


- Ⓕ Кнопка **DIM** приглушает свечение дисплея на передней панели.
- Ⓖ Кнопки **▶** и **◀** позволяют переключаться между источниками сигнала или выбирать текущий пункт в меню процессора P30/SP30.
- Ⓗ Кнопка **MODE** позволяет выбрать режим окружающего звука на предусилителе PRE30 или установить режим звука на процессоре SP30.
- Ⓘ Кнопка **REC/S.T** служит для выбора выхода на магнитофон на предусилителе PRE30.

▶ Управление FM-тюнером

В данном разделе описывается порядок управления с пульта C31 стереофоническим FM-тюнером Primare T20.

На рисунке показаны кнопки на пульте дистанционного управления C31, используемые для управления FM-тюнером Primare.

- Ⓐ При нажатии и удержании кнопки **STBY** тюнер переходит в режим ожидания.

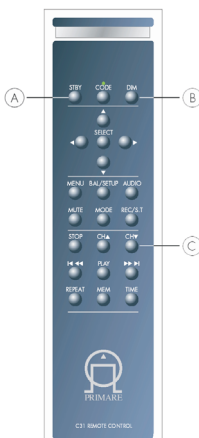


- Ⓑ Кнопка **DIM** приглушает свечение дисплея на передней панели.
- Ⓒ Кнопки **CH ▲** и **CH ▼** используются для выбора радиостанции.

► Управление проигрывателем CD или DVD

В данном разделе описывается порядок управления с пульта С31 такими устройствами марки Primare, как DVD-проигрыватель V20 или интегрированный CD-проигрыватель D20 или D30.2.

На рисунке показаны кнопки на пульте дистанционного управления С31, используемые для управления проигрывателем CD или DVD от Primare.

- (A) Кнопка **STBY** позволяет выключить или выключить проигрыватель DVD в режим ожидания. Проигрыватель CD в режим ожидания переходит при нажатии и удержании данной кнопки.
- (B) Кнопки **▲**, **▼**, **◀**, **▶** используются для перемещения курсора в меню DVD.
- (C) Кнопка **SELECT** позволяет выбрать текущий пункт в меню DVD.
- (D) Кнопка **MENU** выводит меню DVD.
- (E) Кнопка **STOP** позволяет остановить воспроизведение диска. При нажатии и удержании данной кнопки в течение 2 секунд открывается лоток диска.
- (F) Кнопка **PLAY** позволяет начать воспроизведение диска или перейти в режим паузы.
- (G) Кнопка **REPEAT** позволяет выбрать режим повтора.

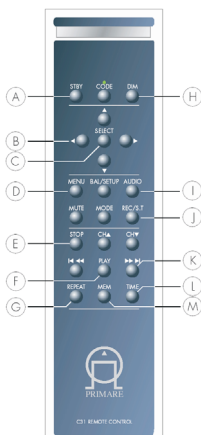

- (H) Кнопка **DIM** приглушает свечение дисплея на передней панели. Для восстановления яркости дисплея нажмите любую другую функциональную кнопку.
- (I) Кнопка **AUDIO** позволяет выбрать звуковую дорожку для проигрывателя DVD.
- (J) Кнопка **REC/S.T** служит для включения или выключения субтитров на проигрывателе DVD.
- (K) Кнопки **◀◀** и **▶▶** позволяют перейти к предыдущему или следующему треку. При нажатии и удержании такой кнопки производится быстрая перемотка назад или вперед.
- (L) Кнопкой **TIME** выводится время воспроизведения для CD или строка состояния для DVD-проигрывателя.
- (M) Кнопка **MEM** позволяет запрограммировать набор треков.